



後輪が 12mm スルーアクスル式の自転車にリアキャリアを装着するための交換用スルーアクスルのセットです。  
 さまざまに規格があるためどれを買えばいいのかわからないところ、3種類の異なるねじピッチをすべて備えた汎用セットで、オーバーロックナット寸法が一般的な 142mm 幅に加え、ワイドな 148mm 幅にも対応しています。  
 (※キャノンデールなどの 2 条ネジ (ダブルスレッド) には本品は非適合で、別売の専用ねじ部 (金色) で対応します)


**必要な工具** 4ミリ・6ミリ六角レンチ

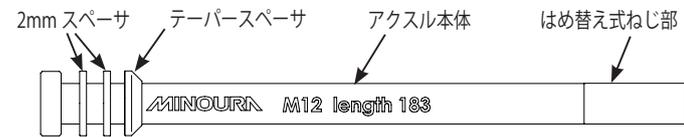

**リアキャリアを装着するには**

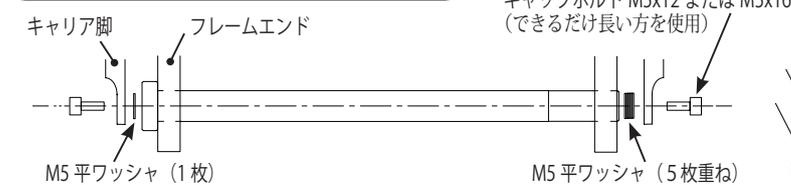


- 142mm 幅のエンドに使う際やキャリアを装着する場合はスペーサを入れ、できるだけ左右対称に。
- フレームエンド端に凹み加工がされている場合は、テーパースペーサを入れる。

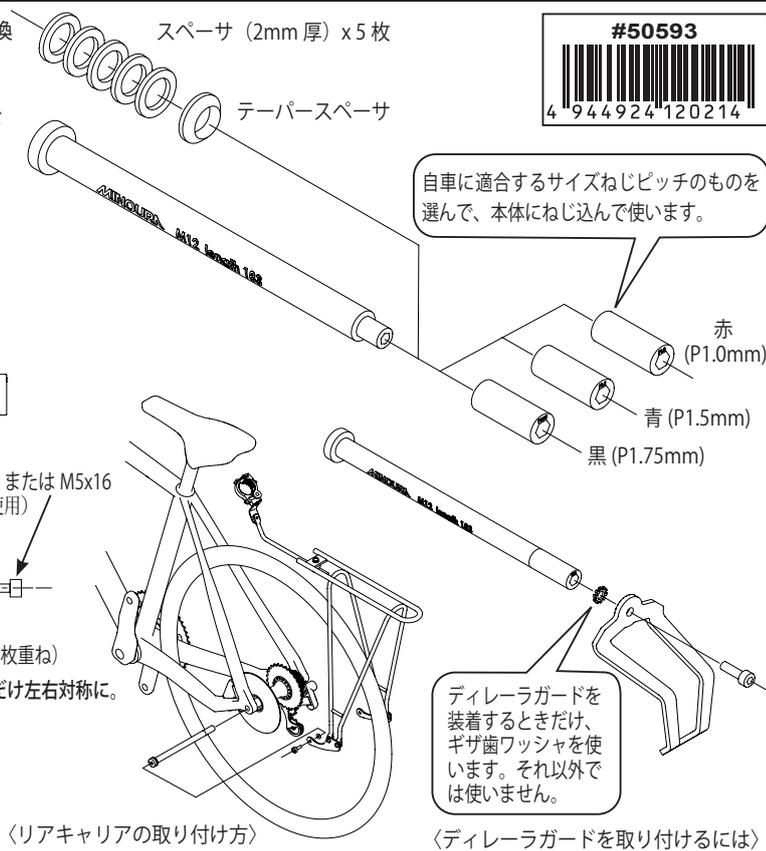


The perfect set of 12mm thru axle for installing front racks. With so many thru axle specs on the market this set fixes the issues of fit by including three different thread pitch sizes in in one set.  
 The axle body will also fit 142mm hubs as well as the 148mm size.  
 (NOT compatible with DOUBLE THREAD design such as found on Cannondale. We supply the special thread in gold color separately.)

**Required Tools** 4mm & 6mm Hex Wrench

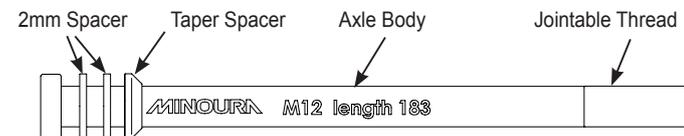

**How To Mount Rear Rack**

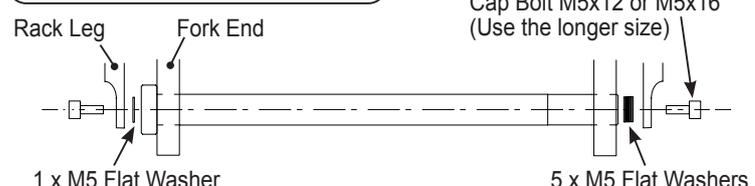

- Insert a few spacers when using on 142mm wide hub or to make it as symmetrical as possible when mounting a rack.
- If the frame end has a dent on its end, use the Taper Spacer.

